


# カメラとプリンターを直接つないで プリントする (PictBridge機能)

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
本書はFinePix S5000の使用説明書では説明されていない機能のみを記載しています。  
PictBridge (ピクトブリッジ) 機能をお使いになる前には必ず、本書とあわせて  
FinePix S5000の使用説明書をお読みください。

## PictBridgeとは？



PictBridge対応  
プリンター(市販品)

PictBridge対応のプリンターがあれば、パソコンを使わないでカメラとプリンターを直接  
つないでプリントできます。


## ●カメラをプリンターにつなぐ前にカメラの設定をしてください。

SET-UPのUSB設定を変更します。




- ① "MENU/OK" ボタンを押して、メニューを表示します。
- ② "◀▶" で "SET-UP" を選び、"▲▼" で "USB設定" を選びます。
- ③ "MENU/OK" ボタンを押して、SET-UP画面を表示します。
- ④ "▲▼" で "USB設定" を選び、"◀▶" で "OFF" を選びます。
- ⑤ 変更後 "MENU/OK" ボタンを押して決定します。

# プリントしてみましょう

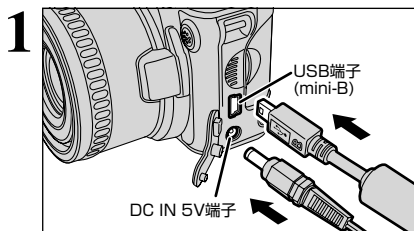

- ①カメラとプリンターをUSBケーブル (mini-B) で接続します。
- ②プリンターの電源を入れます。

- ⚠ カメラにACパワーアダプター AC-5VH (別売) を接続することをおすすめします。
- ⚠ 本カメラでフォーマットした xD-ピクチャーカード をご使用ください。
- ⚠ カメラに付属のUSBケーブル (mini-B) をご使用ください。

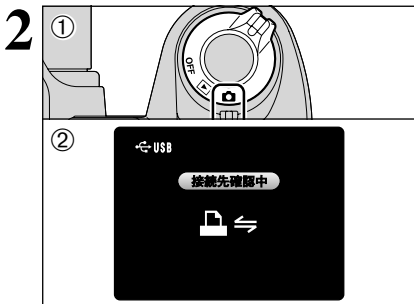

- ①電源レバーを“”または“”に合わせ、電源を入れます。
- ②“ 接続先確認中”と表示され、しばらくするとメニュー画面が表示されます。

- ⚠ メニュー画面が表示されない場合は、USB設定が“ ⇄”になっているか確認してください。

## カメラでプリント予約 (DPOF) の設定をしている場合



- ①“ ”で“ 予約プリント”を選びます。
- ②“MENU/OK” ボタンを押します。

- ⚠ “ 予約がありません”と表示された場合はプリント予約されていません。
- ⚠ 予約プリントでプリントする場合は、あらかじめDPOF設定する必要があります。FinePix S5000の使用説明書 (➡66ページ) をご参照ください。



“MENU/OK” ボタンを押すとデータが転送され、プリントが開始されます。


- ⚠ “BACK” ボタンを押すとプリントを中止できます。

プリント予約 (DPOF) を使わず、画像を指定してプリントする場合



① “▲▼” で“日付なしプリント”か“日付ありプリント”を選びます。“日付ありプリント”にすると、プリントに日付が印字されます。

② “MENU/OK” ボタンを押します。

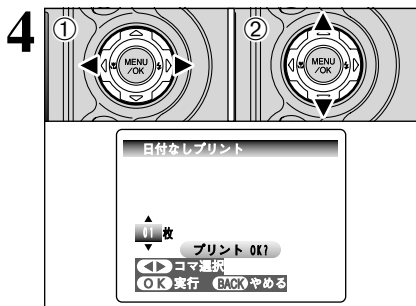

① “◀▶” で設定するコマ (ファイル) を選びます。

② “▲▼” でプリントするコマ (ファイル) にプリント枚数を99枚まで設定できます。


！動画はプリント予約できません。



“MENU/OK” ボタンを押すとデータが転送され、プリントが開始されます。

！“BACK” ボタンを押すとプリントを中止できます。

◆プリントが終了したら◆

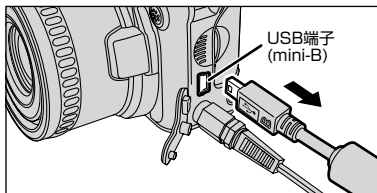

①カメラの電源を切ります。

②プリンターの電源を切ります。

③USBケーブルを取り外します。

## ●困ったときは

エラーメッセージ	こうしてください
接続できませんでした	<ul style="list-style-type: none"> <li>・USBケーブルの接続を確認してください。</li> <li>・プリンターの電源が入っているか確認してください。</li> </ul>
プリンターエラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリンターの用紙切れやインク切れが無いか確認してください。</li> <li>・プリンターの電源をいったん切ってから、再度入れてください。</li> <li>・お使いのプリンターの取扱説明書をお読みください。</li> </ul>
プリンターエラー 再開しますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリンターの用紙切れやインク切れが無いか確認してください。確認後もエラーメッセージが消えない場合は“MENU/OK”ボタンを押して、プリントを再開してください。</li> </ul>
プリントできません	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プリント予約されていません。プリント予約してから再度プリントしてください。</li> <li>・動画とCCD-RAWファイルはプリントできません。</li> </ul>



富士写真フイルム株式会社

●本製品に関するお問い合わせは…

### 富士フイルムFinePixサポートセンター

ナビダイヤル



0570-00-1060

(市内通話料金でご利用いただけます)

携帯電話・PHSからは…

TEL 0424-81-1673

FAX 0424-81-0162

(月曜日～金曜日 午前9:00～午後5:40 土日祝祭日 休み)

※曜日、時間帯によっては電話がかりづらい場合がありますのでご了承ください。

●本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。

<http://www.fujifilm.co.jp/> または <http://www.finepix.com/>

弊社ホームページの自己解決に役立つ「Q & A 検索」もご利用ください。

●修理の受付は…

カメラの使用説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

●本製品以外の富士フイルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日～金曜日 午前9:30～午後5:00) TEL 03-3406-2982

この用紙は、再生紙  
を使用しています。

FGS-305107-FG